


Motorola Disney PMR 446

Brugermanvisning

Front funktioner :

1. Tænd / Sluk.
2. Tone opkald. (Valgt figurs lyd).
3. MENU. Stepper gennem de forskellige MENU valg. (Se herunder)
Et langt tryk låser / åbner tastaturet.
(Ikke sende og tonekald)
4. Lyd ned. Samt til valg i MENU (3).
5. Display.
6. Lyd op. Samt til valg i MENU (3)
7. Sende tast. Tryk og hold, medens der tales.
Ikon 11 fremkommer.
8. Squelch. Støjfjerner inaktiv, så der
lyttes direkte på kanalen.
9. Mikrofon.
10. Højtaler.

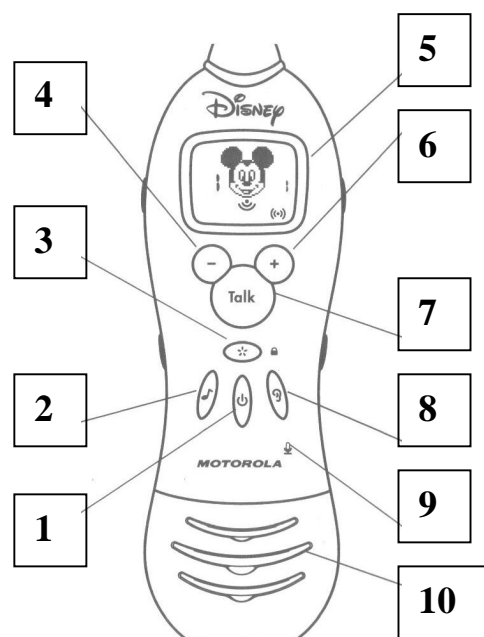

MENU. Knap 3. (Generelt : Vælg med + - .(4+6) Accept / Enter med sendetast 7.)

1 tryk : Tonekalds valg, 1-5 med + - . Den "stemme"
der sendes med ud ved tryk på knap 2. Accept med 7.

2 tryk : Kanal valg med + - , 1-8. Accept med sendetast 7. (Ikon 14)

3 tryk : SUB valg med + - , 1-38. 0=ingen. Accept med sendetast 7. (Ikon 12)
(SUB, CTCSS eller Grupper er samme ting. Når SUB er valgt, skal
både kanal 1-8 og SUB 1-38 stå på samme før modtager åbner.)

4 tryk : Roger beep. Den valgte stemme, kan sendes ud som slut i en sending.
X V fremkommer i displayet. Vælg med + - . X=nej. V=ja. Accept med 7.
Hvis ja er valgt fremkommer ikon 15.

5 tryk : Tastatur lyd. X V Vælg med + - . X=nej. V=ja. Accept 7. Ja, ikon 13.

16

Batteri ikon fremkommer = batterier skal skiftes. Isæt 4 stk AAA bat.

